


CASSAFORTE

SSWHFE

i DEiKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY

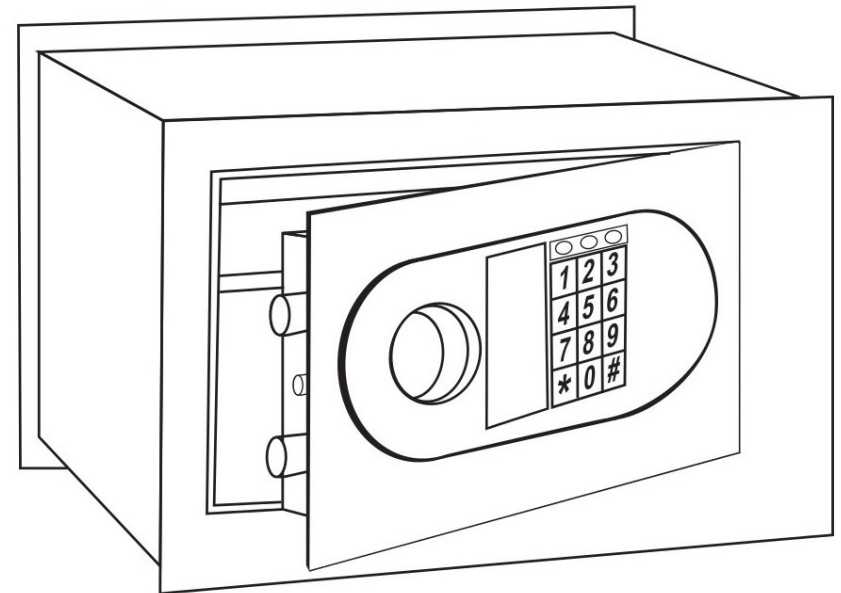


i DEiKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY

Importato da

ITERNET S.R.L. Via Stefano Merli 64/66 - 29122 Piacenza

www.iternet-securitysystems.com

MANUALE D'USO

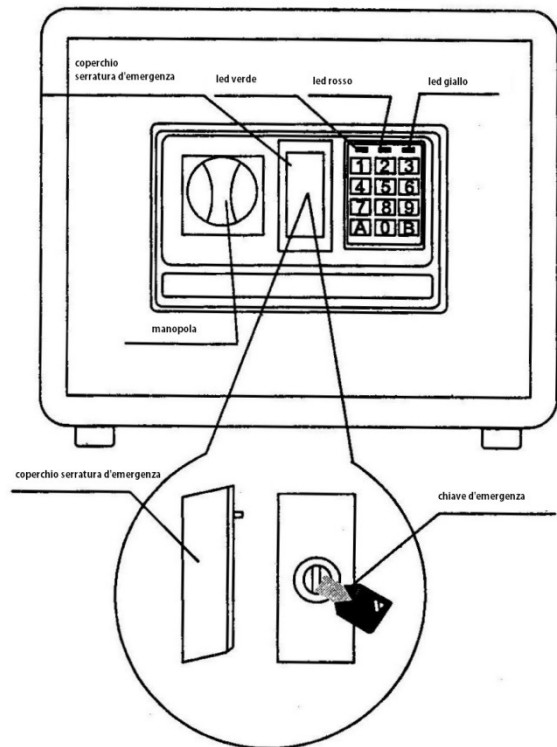

Dimensioni	mm. 330x200x230 (LxPxH)
Serratura	elettronica + 2 chiavi d'emergenza
Batterie	n. 4 batterie AA
Spessore porta	mm. 4
Spessore corpo	mm. 2
Catenacci	2
Tasselli fissaggio muro/pavimento	n. 2 inclusi

PRIMA APERTURA

- Comporre il codice (la combinazione iniziale di fabbrica è 1,5,9), e premere "A" o "B", a led verde acceso, girare la chiave o la manopola entro 5 secondi (se c'è una maniglia, girarla per prima) e tirare per aprire la cassaforte.
- Ad ogni digitazione il led giallo lampeggerà ed emetterà un beep, indicando che il microprocessore ha confermato l'inserimento. Se il led giallo continua a lampeggiare con il segnale acustico attivo significa che il codice inserito è sbagliato.

L'inserimento errato del codice per tre volte consecutive arresterà il micro processore, che non consentirà un altro inserimento per i 20 secondi successivi; in caso di ulteriori 3 inserimenti errati, il micro processore non consentirà di effettuare altri tentativi per 5 minuti.

CHIUSURA CASSAFORTE

Chiudere la porta, girare la chiave o la manopola (se c'è una maniglia, posizionarla in senso verticale).

IMPOSTARE E MODIFICARE IL CODICE SEGRETO

- Premere il pulsante rosso mentre lo sportello è aperto, con il led giallo fisso, inserire il codice segreto da 3 a 8 cifre entro 30 secondi, quindi premere "A" o "B" per terminare la procedura.
- Se il led giallo lampeggia ed il segnale acustico è attivo significa che il codice inserito è errato. Per modificare il codice segreto ripetere il passaggio precedente.

SISTEMA DI APERTURA MANUALE DI EMERGENZA

In caso sia stato dimenticato il codice segreto, rimuovere il coperchio accanto alla manopola o alla chiave, inserire la chiave di sicurezza e girare per sbloccare, poi ruotare la manopola per aprire lo sportello.

BATTERIA SCARICA

Se il led rosso è acceso contemporaneamente al led verde significa che le batterie devono essere sostituite.

Per essere sicuri di aver installato correttamente le batterie, effettuare una prova prima di chiudere la porta.

Non eliminare le pile usate insieme ai rifiuti domestici.
Eliminare le pile nei centri di raccolta preposti.

