

APERTURA ELETTRONICA + CHIAVE

Inserire la chiave principale nella serratura principale

Premere il tasto #

Digitare il proprio codice master (o codice user) e premere il tasto # per confermare

Sul display comparirà la scritta OPEN ed il display si illuminerà con luce blu

Ruotare la chiave in senso orario, aprendo la cassaforte

CHIUSURA

La chiusura è eseguibile solo manualmente con chiave principale.

A sportello chiuso e chiave inserita nella serratura principale, ruotare la chiave in senso antiorario.

Nel caso in cui la chiave fosse stata girata in senso antiorario a sportello aperto, si potrà far rientrare i catenacci utilizzando anche la chiave d'emergenza

- Rimuovere il coperchio presente sulla serratura di emergenza
- Inserire la chiave di emergenza nella serratura di emergenza e ruotarla in senso orario
- Ruotare la chiave principale in senso anti orario
- Estrarre le chiavi

VERIFICA APERTURE PRECEDENTI

- Con lo sportello aperto e quando la scritta "OPEN" scompare dal display ma la retro illuminazione rimane blu premere il tasto "0"
- Il display mostrerà l'ultima data e ora in cui lo sportello è stato aperto

Attenzione: se si nota PASS 1 significa che l'ultima apertura è stata eseguita digitando il codice MASTER mentre se si nota PASS 2 significa che l'ultima apertura è stata eseguita digitando il codice user.

Come nascondere il codice durante l'apertura della cassaforte:

- Prima di inserire il codice premere il tasto "#" (vedere la retroilluminazione del display di colore giallo)
- Premere il tasto "*" prima di inserire il codice di apertura.
- In questo modo il display non mostrerà il codice inserito

ATTIVAZIONE ALLARME

- Se per 3 volte consecutive viene inserito un codice errato l'allarme si attiverà immediatamente per 60 secondi dopodichè si arresterà automaticamente
- Premendo il tasto "0" si noterà la scritta "BELLS ON" (allarme attivato)
- Per arrestare il rumore dell'allarme prima di 60 secondi rimuovere almeno 1 batteria dopodichè re inserire nuovamente la batteria

CASSAFORTE SS0460E - SS0496E

DEKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY




MANUALE D'USO

DEKT
A SMART IDEA FOR YOUR SECURITY


Importato da:
ITERNET S.R.L.
Via Stefano Merli 64/66
29122 Piacenza (PC) - IT
www.iternet-securitysystems.com

iternet
SECURITY SYSTEMS

iternet
SECURITY SYSTEMS

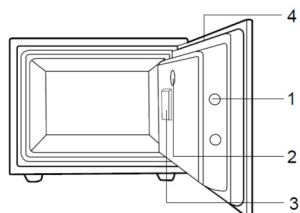

1. Catenaccio
2. Tasto reset
3. Alloggiamento batterie
4. Scanalatura ignifuga

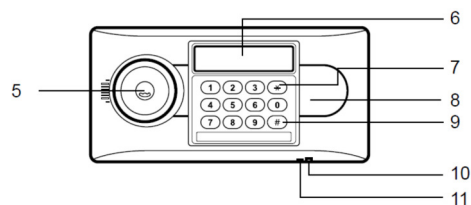

5. Serratura master
6. Display LCD
7. Tasto *
8. Serratura di emergenza
9. Tasto #
10. Jack spinotto kit batterie esterne
11. Foro chiusura emergenza

Modello	SS0460E	SS0496E
Dimensioni (LxPxH)	mm. 460x470x530	mm. 496x390x355
Serratura	elettronica + chiave	
Chiavi / Chiavi d'emergenza	3 / 3	
Batterie	n. 4 batterie AA	
Accessori	1 ripiano	1 vassoio

PRIMA APERTURA

Alla prima apertura ci sono due opzioni per aprire la cassaforte

ELETTRONICA + CHIAVE

La cassaforte è stata fornita con un supporto batterie esterne: inserire le batterie nel supporto, rispettando la corretta polarità e collegare il supporto alla cassaforte inserendo il relativo jack nel foro preposto, posizionato nella parte sottostante il pannello di controllo (10).

Premere il tasto #

Inserire il codice di default di 4 cifre (1234) oppure il codice master di default di 8 cifre (es. 86729888) e premere il tasto # per confermare

Sul display comparirà la scritta OPEN ed il display si illuminerà con luce blu

Inserire la chiave all'interno della serratura principale e ruotarla in senso orario, aprendo la cassaforte



MANUALE (CHIAVE + CHIAVE DI EMERGENZA)


Rimuovere il coperchio presente sulla serratura di emergenza

Inserire la chiave di emergenza nella serratura di emergenza e ruotarla in senso anti orario

Inserire la chiave principale nella serratura principale e ruotarla in senso orario

Aprire lo sportello

ATTENZIONE! Terminata l'operazione estrarre la chiave di emergenza e conservarla in un luogo sicuro (non riporre la chiave all'interno della cassaforte!)

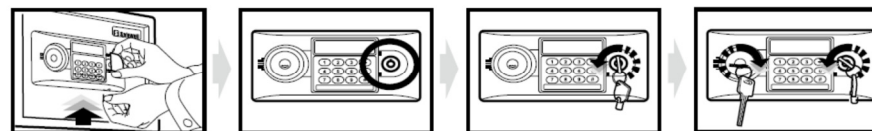

INSERIMENTO BATTERIE

Aprire lo sportello e inserire le batterie nel vano preposto, rispettando la corretta polarità.

Quando le batterie sono state inserite, sul display comparirà la scritta ALL READY e il sistema effettuerà un check iniziale.

Successivamente il display mostrerà anno, mese, data e giorno.

Se sul display compare la scritta LO-BATTE, le batterie sono scariche e vanno sostituite con altre batterie funzionanti.

SOSTITUZIONE BATTERIE

Non eliminare le pile usate insieme ai rifiuti domestici.

Eliminare le pile nei centri di raccolta preposti.



INSERIMENTO NUOVO CODICE MASTER DI APERTURA (4-8 CIFRE)

- Premere il tasto “#” e verificare che la luce del display diventi gialla e notare una serie di trattini “----”.
- Inserire il codice di default di 4-8 cifre (es. 1234 se si tratta della prima apertura) dopodiché premere il tasto “#” per confermare
- Vedere sul display la scritta “Open” con il display che si illuminerà con luce blu e premere il tasto “*” **entro 7 secondi**; sul display comparirà una serie di trattini “----”
- Inserire un nuovo codice (4-8 cifre (es. 0000)), confermare con tasto “#” e verificare sul display la scritta “INTO” (codice accettato).

INSERIMENTO NUOVO CODICE USER DI APERTURA (4-8 CIFRE)

- Premere il tasto “#” e verificare che la luce del display diventi gialla e notare una serie di trattini “----”.
- Inserire il codice di default di 8 cifre (es. 86729888 se si tratta della prima apertura) dopodiché premere il tasto “#” per confermare
- Vedere sul display la scritta “Open” con il display che si illuminerà con luce blu
- Premere il tasto “*” entro 7 secondi e vedere sul display una serie di trattini “-----”
- Inserire un nuovo codice (4-8 cifre (es. 10000000)), confermare con tasto “#” e verificare sul display la scritta “INTO” (codice accettato).

Attenzione : premendo il tasto di reset il display mostrerà la scritta “CLEAR” che richiederà i 2 codici originari: 1234 (codice standard di default) e 86729888 (codice master di default)

INSERIMENTO DATA E ORA

Premere il tasto “*” e notare che le cifre della data lampeggiano (inizierà a lampeggiare la cifra dell'anno).

Settare l'anno (es. 20), premere il tasto “#” e settare il mese il mese (es. 12), premere il tasto “#” e settare il mese il mese (es. 12), premere il tasto “#” e settare il giorno (es. 30), premere il tasto “#” e settare l'ora (es. 15), premere il tasto “#” e settare i minuti (es. 30)

Dopo 3 secondi tutti i dati verranno salvati automaticamente

Attenzione: durante la selezione se si preme il tasto 8 i valori incrementeranno mentre se si preme il tasto 0 i valori decremeranno